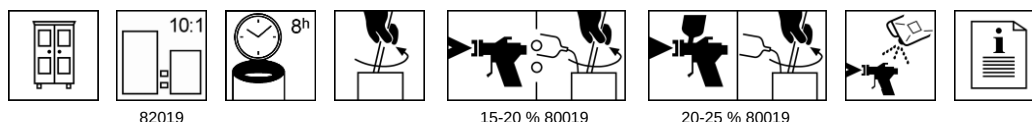


ADLER PUR-Spritzfüller

25513 e.v.


Beschrijving

Sneldrogende polyurethaan-vuller die goed kan worden geschuurd, een hoge vulcapaciteit heeft en goed hecht op verticale oppervlakken met daarbij een uitstekende duurzame elasticiteit.

Als basis gebruikt bindmiddel: polyacrylhars.

Toepassingsgebieden

- Sterk vullend grondeermiddel voor de opbouw van lagen gepigmenteerde lak in de meubel- en interieurbouw.
- Als ondergrond zijn geschikt: ruw en gefineerd spaanplaat, vooraf met een geschikte, kleurloze, twee-componenten-PUR-lak geïsoleerde MDF-platen en massief hout.
- Dankzij de goede hechting op verticale oppervlakken, geschikt voor, van een profiel voorziene, werkstukken met vormen en plinten.

Verwerking

ADLER PUR-Spritzfüller wordt in de vorm van twee componenten geleverd:

Mengverhouding	10 gewichtsdelen ADLER PUR-Spritzfüller 1 gewichtsdeel ADLER PUR-Härter 82019 of 5 volumedelen ADLER PUR-Spritzfüller 1 volumedeel ADLER PUR-Härter 82019
Viscositeit bij verwerking	Airless-/Airmix-spuiten (spuitmond van 0,28 - 0,33 mm, 100 - 120 bar/1 - 2 bar) Ca. 23 s - 15 tot en met 20 gew.-% ADLER DD-Verdünnung 80019 of 30 tot en met 35 vol.-% ADLER DD-Verdünnung 80019 Spuiten met perslucht (spuitmond van 1,8 tot en met 2 mm, 3 - 4 bar) ca. 20 s - ca. 20 tot en met 25 gew.-% ADLER DD-Verdünnung 80019 of 35 tot en met 45 vol.-% ADLER DD-Verdünnung 80019
Open periode	8 uur
Op te brengen hoeveelheid	Ca. 170 - 220 g/m ² per laag; voor oppervlakken die dik moeten worden gelakt is het noodzakelijk dat de vuller twee keer wordt opgebracht, waarbij tussendoor moet worden geschuurd; Totale op te brengen hoeveelheid max. 750 g/m ²

Droogtijd	Nadat de eerste laag vuller is opgebracht wordt na ca. 5 uur licht geschuurd met korreling 280; nadat de tweede laag vuller is opgebracht is, voordat tussentijds wordt opgeschuurd, een droogtijd vereist van minstens 12 uur (kamertemperatuur), om er zeker van te zijn dat de eropvolgende deklaklaag goed hecht.
Tussentijds schuren	Ko 280-320 Het tussentijds schuren moet net voor het opbrengen van de deklak plaatsvinden om een goede onderlinge hechting te garanderen.
Deklaklaag	ADLER Pigmpur G50 in de gewenste kleur.

ADLER PUR-Spritzfüller Weiß kan worden vermengd met 10 % ADLER Pigmpur in de gewenste kleur, om de laag vuller in kleur aan te passen aan de gekleurde deklaklaag.

Aanwijzing voor de verwerking:

Wanneer een snellere droging is gewenst, kan als alternatief voor de hiervoor aangegeven harder, met de onderstaande mengverhoudingen worden gewerkt:

Mengverhouding	5 gewichtsdelen ADLER PUR-Spritzfüller 1 gewichtsdeel ADLER PUR-Härter S 82040 of 3 volumedelen ADLER PUR-Spritzfüller 1 volumedeel ADLER PUR-Härter S 82040
Viscositeit bij verwerking	Airless-/Airmix-spuiten (spuitmond van 0,28 - 0,33 mm, 100 - 120 bar/1 - 2 bar) Ca. 23 s - 15 tot en met 20 gew.-% ADLER DD-Verdünnung 80019 of 30 tot en met 35 vol.-% ADLER DD-Verdünnung 80019 Spuiten met perslucht (spuitmond van 1,8 tot en met 2 mm, 3 - 4 bar) Ca. 20 s - 20 tot en met 25 gew.-% ADLER DD-Verdünnung 80019 of 35 tot en met 45 vol.-% ADLER DD-Verdünnung 80019
Open periode	5 uur

Het lakken van MDF-platen:

Het is essentieel dat het hoge zuigende vermogen van MDF-platen goed wordt verzadigd en de gedeelten met een geringere dichtheid worden gestabiliseerd. Geschuurde MDF-platen (laatste schuurbeurt met korreling 180) moeten om die reden voordat ADLER PUR-Spritzfüller wordt opgebracht, aan alle zijden worden geïsoleerd met kleurloze twee-componenten-lak (op de vlakken één keer, op de randen en bij uitgefreesde openingen twee keer).

We adviseren daarvoor ADLER DD-Isoliergrund 25103 te gebruiken.

Bij MDF-platen van goede kwaliteit heeft het gebruik van PUR-meubellak zoals ADLER Tiropur of ADLER Legnopur zijn nut bewezen.

Een droogtijd van de kleurloze isoleergrond van één nacht waarborgt een goede isolerende werking en een goede hechting van de daaropvolgende laag vuller. Kort voordat de volgende laklaag wordt opgebracht, moet het werkstuk worden gladgeschuurd met korreling 280.

Al naar de eisen aan het uiteindelijke oppervlak moet één of twee keer een laag vuller worden opgebracht.

Neem onze **“Arbeidsrichtlijnen voor PUR-lakken”** evenals de **veiligheidsinformatiebladen van lak, harder en verdunningsmiddel in acht.**

OVERIGE AANWIJZINGEN

Harder	ADLER PUR-Härter 82019 of ADLER PUR-Härter S 82040
Verdunner	Met ADLER DD-Verdünnung 80019 of ADLER PUR-Verdünnung 80029. Deze verdunners worden ook aanbevolen voor het schoonmaken van het gereedschap.

Kleuren

Schwarz (Zwart)	25513
Weiß (Wit)	25515

Formaten van de verpakkingen

4 kg, 30 kg